

HEIJASTINLAUKKU

(Hinnasto 2012-2013)

Malli Lankava Oy, Pia Heilä**Kudottu kangas** Marja-Liisa Koponen**Koko** 23x20 cm**Sidos** palttina**Loimi/m** 25 g mustaa (80) Lankava Oy:n kotimaista 6-säikeistä Liina-kalalankaa tex 30x6.

- leveys 28 cm
- tiheys 4 l/cm
- kaide 40/1
- lankaluku 112+2

Kude/kangas 25 g mustaa (80) 15-säikeistä Lankava Oy:n kotimaista Liina-kalalankaa tex 30x15 ja 20 g ohutta heijastinnauhaa.**Kuteen tiheys** 6,5 l/cm**Muut tarvikkeet** mustaa tai harmaata tukevaa markiisikangasta, mustaa mikrokangasta, n.150 cm 2 cm leveää mustaa kantohihnaa, 57 cm 3 mm paksua kuminyöriä, 2 kpl 2 cm leveää D-lenkkiä, 2 kpl 2 cm leveää hihnankiinnikettä ja 1 kpl nyöristoppi**Kudontaohje** Vahvista reunalangat. Kudo kankaan alkuun ja loppuun 3 cm:n käännevarat mustalla kalalangalla hyvin syöttäen. Kudo 45 cm kangasta kahdella sukkulalla: 2 kalalankaa ja 2 heijastinnauhaa. Käännä heijastinnauha aina suoraksi viriöön. Jätä kaikkien kappaleiden väliin n. 25 cm solmiamisvaraa.**Viimeistely** Solmi kankaiden päihin 2 langan hevosenhäntäsolmut ja lyhennä hapsut. Höyrytä kangas puuvillan säädöllä kuivan silitysliinan läpi.**Ompeluohje** Kappaleissa on 1 cm:n saumavarat (sv), ellei toisin mainita. Ompele ensin heijastinkangasta laukun päällinen. Taita kangas keskeltä kahtia ja ompele hupioreunoille sivusaumat pitkällä pistonpituudella. Höyrytä saumat auki, käännä op päälle ja taita yläreunan käännevara nurjalle. Mittaa tämän jälkeen tarkasti laukun sisäympärysmitta (= pienoiskaavan X) laukunsuusta ja sisäsyvyys (= pienoiskaavan Y) yläreunan taitteelta pohjaan.

Leikkaa kantohihnasta 100 cm olkahihnaa varten, kaksi 4 cm:n pituista palaa D-lenkin kiinnitysnauhoiksi ja X+2 cm:n pituinen pala laukunsuun tukinauhaksi. Huolittele nauhojen päät sulattamalla sytyttimen liekillä. Leikkaa markiisikankaasta X+2 cm leveä ja Y+0,5 cm korkea kappale vuoriksi ja tee siihen pienoiskaavan mukaiset kohdistusmerkit. Leikkaa mikrokankaasta X+4 cm leveä ja 14 cm korkea kappale vuorin suosaksi. Ompele tukinauha renkaaksi, avaa sv:t ja tikkaa ne auki. Merkitse renkaan puoliväli sauman vastakkaiselta puolelta (B).

Ompele markiisikankaasta vuori: Taita vuorikappaleen lyhyet sivut vastakkain ja ompele ne yhteen. Käännä op päälle, taita sv:t toiselle puolelle ja päällitikkaa ne. Käännä np päälle, jätä sauma vuorin toisen puoliskon keskelle ja ompele pohjasauma. Taita pohjan sv:t laukun toiselle puolelle ja tee päällitikkaus 3 mm:n päähän pohjataitteelta. Näin saumanvarat pysyvät paikoillaan ja asettuvat hyvin laukun sisään.

Ompele mikrokankaasta vuorin suosa: Taita kappaleen lyhyet sivut vastakkain, ompele ne yhteen 2 cm:n sv:lla ja jätä yläreunaan 5 cm:n halkio nyörikujaa varten. Avaa sauma, taita sen reunoista vielä 1 cm:n sisävarat saumanvarojen alle (myös halkion kohdalta) ja tikkaa ne aivan taitteiden vierestä. Taita ja ompele yläreunaan (= halkioreuna) 1 cm:n taite. Tee ommel paininjalan päähän reunasta. Taita ja ompele yläreunaan vielä 2 cm:n taite nyörikujaksi.



Mallien kaupallinen hyödyntäminen kielletty.

Ohje jatkuu seuraavalla sivulla.

Ompele suosan alareunaan suora ommel paininjalan päähän reunasta (= kohdistusommel). Ompele D-lenkin kiinnitysnauhat: pujota nauha lenkin läpi, taita kaksinkerroin ja ompele vetoketjupaininjalalla läheltä D-lenkkiä. Ompele olkahihnan päihin hihnankiinnittimet.


Käännä vuorin op päälle ja aseta tukinauharengas vuorin yläreunan päälle: kohdista tukinauhan sauma A-merkkiin, jätä vuorin yläreuna n. 3 mm alemmas kuin tukinauhan yläreuna. Ompele nämä 2 kerrosta yhteen 1 cm:n päässä nauhan yläreunasta. Laita vuorin suosa op päälläpäin vuorin päälle siten, että suosan alareuna asettuu vuorin ja tukinauhan väliin. Kohdista suosan sauma tukinauhan B-merkkiin (kohdistusommel jää nauhan reunan alle piiloon). Tikkaa kaikki 3 kerrosta yhteen 2 mm:n päässä nauhan alareunasta. Käännä vuorin np päälle ja jätä suosa vuorin sisään.

Ompele D-lenkit vuorin sivuille tukinauhan reunaan. Laita sitten vuori laukun sisään ja asettele saumanvarat tasisesti. Ompele laukun päällinen käsin tukinauhan yläreunaan 2-kertaisella langalla tihein pistoin.



Nosta lopuksi vuorin suosa ylös ja pujota kuminyöri kujaan. Laita nyörinpäät 2 cm lomittain, ompele käsin yhteen ja siirrä kiinnityskohta kujan puoliväliin. Vedä nyörilenkki virkkuukoukun avulla stopparin läpi ja tee lenkin päähän solmu.

Hoito- ja pesuohje Kemiallinen pesu.

Kankaan rakenne

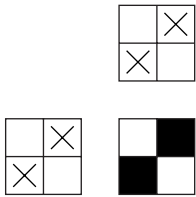

Vuorin kaava

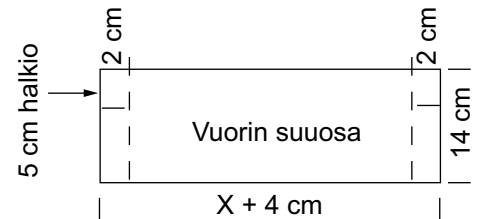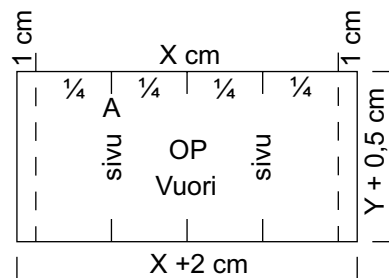

Mallien kaupallinen hyödyntäminen kielletty.